



Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DE COLOCACIÓN • PISOS Y PISCINAS

Playa Oasis

Puente de Adherencia **Paredes y Escalones**

La base que se aplica en las paredes y escalones de la pileta antes de Playa Oasis, para que el revestimiento quede firme y bien adherido a la superficie vertical. Paso a paso de la preparación y la aplicación.

1 kg por m²

kit de 10 kg = 10 m² - kit de 20 kg = 20 m²

Una sola mano

con llana metálica

≈ 20 minutos

de trabajo desde que se agrega el catalizador

La base de paredes y escalones

El Puente de Adherencia Paredes y Escalones es el producto que se aplica sobre las **paredes y escalones de la pileta** antes de colocar Playa Oasis. Le da a la superficie el agarre que necesita para que el revestimiento quede firme y no se deslice.

Es un producto **exclusivo de la línea Playa Oasis** y se vende por separado del kit. El piso lleva el puente para pisos que ya viene dentro del kit de Playa Oasis.

Dónde va	Paredes y escalones del vaso de piletas de hormigón.
Sobre qué	Hormigón firme, limpio, seco y sin partes flojas, con la pileta vacía y estanca.
Qué va encima	Playa Oasis, en cualquiera de sus seis tonos.



El kit de aplicación

Componentes A, B y C, dosificados de fábrica.

QUÉ TRAE EL KIT

A Componente A — base.

B Componente B — catalizador.

C Componente C — áridos.

Los componentes vienen **dosificados de fábrica**: se usa el kit completo, sin agregar ni sacar nada.

Datos técnicos

PRESENTACIONES

Kit de 10 kg y kit de 20 kg

RENDIMIENTO

Kit 10 kg $\approx 10 \text{ m}^2$ · kit 20 kg $\approx 20 \text{ m}^2$

TIEMPO DE TRABAJO

≈ 20 minutos desde que se agrega el catalizador

TEMPERATURA

Entre 3°C y 40°C · humedad $\leq 90\%$, sin lluvia

CONSUMO

1 kg/m^2

MANOS

Una sola mano

ESPERA ANTES DE PLAYA OASIS

20 minutos

HERRAMIENTA

Llana metálica

01

Herramientas

Taladro con paleta mezcladora, llana metálica, guantes, anteojos de protección y un trapo para limpiar.

02

Solo el puente

Sobre la superficie no va imprimación ni otro producto previo: puente de paredes y escalones donde corresponde y puente de piso en el piso.

03

Todo listo antes

Tené la pared preparada y el kit de Playa Oasis a mano antes de mezclar: desde el catalizador, corre el reloj.

01 Preparación de la superficie

La pared tiene que estar **limpia, firme y seca**: sin polvo, grasa, pintura floja ni partes sueltas. La pileta debe estar vacía y **estanca**: Playa Oasis reviste, no repara pérdidas ni fisuras.

02 Áridos dentro del componente A

Volcá el componente C (áridos) dentro del balde del componente A.

03 Batir para que no sedimente

Batí con taladro y paleta mezcladora a velocidad baja hasta integrar bien los áridos, para que no se vayan al fondo. Recorré el fondo y los costados del balde.

04 Sumar el catalizador y mezclar

Recién con A y C bien batidos, volcá el **componente B (catalizador)** en el mismo balde y volvé a batir hasta lograr una mezcla **pareja y homogénea**.



Paso 2

Áridos dentro del componente A.



Paso 3

Batido con taladro y paleta.



Paso 4

Se suma el catalizador.


▲ EL ORDEN ES OBLIGATORIO

- ✓ Primero **áridos (C) dentro de la base (A)**, bien batido. **Después** el catalizador (B).
- ✓ Mezclá **solo cuando la pared esté lista** para aplicar: desde que entra el catalizador tenés unos 20 minutos.
- ✓ **Nunca agregues agua ni diluyente** para estirar la mezcla.
- ✓ Usá el **kit completo**: no lo fracciones.



Paso 5

Una mano, planchada con llana metálica.

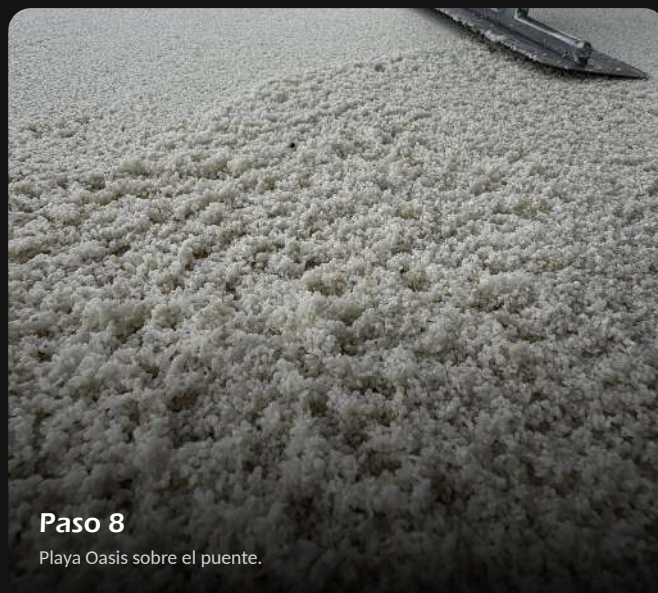

Paso 8

Playa Oasis sobre el puente.

05 Aplicación con llana metálica

Aplicá el puente sobre la pared en **una sola mano** y planchalo con la llana hasta dejar una capa pareja en toda la superficie vertical.

06 Trabajá contra reloj

Tenés **aproximadamente 20 minutos** antes de que el material empiece a endurecer. Avanzá por paños y sin cortar. Lo que endurece en el balde no se recupera.

07 Tiempo de espera · MUY IMPORTANTE

Con toda la pared planchada, esperá **20 minutos** antes de colocar Playa Oasis.

08 Colocación de Playa Oasis

Prepará Playa Oasis según su guía (aglutinante, luego endurecedor y mezcladora **1 minuto y medio, no más**) y colocalo con llana metálica sobre el puente.

Tiempos clave

≈ 20 min

TIEMPO DE TRABAJO

Desde que se agrega el catalizador.

1 mano

CON LLANA METÁLICA

Planchada y pareja en toda la pared.

20 min

ESPERA

Antes de colocar Playa Oasis.

El calor acorta el tiempo de trabajo. En días de calor aplicá temprano o a la tarde, nunca con sol directo sobre la pared. Lo ideal es trabajar de a dos: uno mezcla y otro aplica.

Preguntas frecuentes

¿Es el mismo puente que el del piso?

No. El puente para pisos viene dentro del kit de Playa Oasis. Las paredes y escalones llevan este Puente de Adherencia Paredes y Escalones, que se vende por separado.

¿Hace falta una imprimación antes?

No. Sobre la superficie va solo el puente. La pared tiene que estar limpia, firme y seca.

¿Cuántas manos lleva?

Una sola mano, aplicada y planchada con llana metálica.

¿Cuánto necesito?

Se consume 1 kg por m²: el kit de 10 kg rinde ≈ 10 m² y el de 20 kg ≈ 20 m² de pared.

¿Cuándo coloco Playa Oasis?

20 minutos después de terminar de planchar toda la pared.

El resultado terminado



Toscana

Bancos, escalones y borde.



Cancún

Vaso, escalones y playa húmeda.



Santorini

Playa húmeda y perímetro.

Dónde conseguirlo

En tu punto de venta

Consultá stock del puente y de Playa Oasis en el comercio donde recibiste esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calculás Playa Oasis y el puente para las paredes y escalones de tu pileta.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en Pilar, Buenos Aires.